

甲プロ B1マックス の取付方

V4009・RT4009N

※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。

表面



裏面



代表品種

V4009、RT4009N



取付動画




1



安全靴の下のバンドを甲プロテクタの穴に通します。

※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。

2

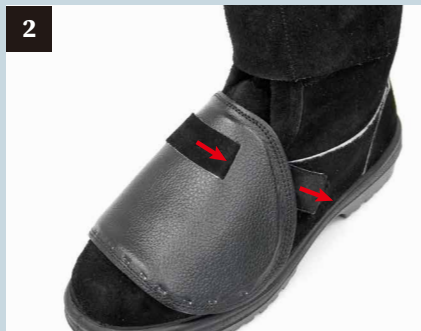

バンドをもう一つの穴に通し、面ファスナーを留めます。

※バンドが短くなり、面ファスナーが留まりにくい事がございます。バンドをしっかりと引っ張ってから留めてください。

3



先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。



ミドリ安全株式会社