

# 甲プロ 女性型 の取付方

短靴

4つハトメ


※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。



第1ハトメは上から、第2ハトメは下から靴紐を通します。



靴紐を甲プロテクタの下のハトメに通します。  
※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり  
りが大きい方が外側になります。

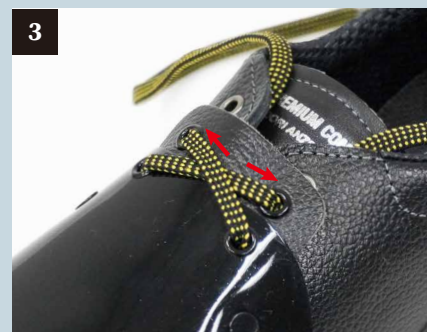

靴紐を甲プロテクタの上のハトメに通し、そのま  
ま安全靴の第3ハトメにも通します。



安全靴の第4ハトメに靴紐を通します。



安全靴に通したゴム紐を甲プロ本体の上側の  
穴に通します。



先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。