

甲プロ A1マックス の取付方

短靴

4つハトメ

※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。



1 全てのハトメに靴紐を通します。



2 甲プロテクタ本体下側の穴に付属のゴム紐を通します。

※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。



3 甲プロテクタのゴム紐を第1ハトメから通し、第2ハトメから引き出します。



4 反対側も③同様にゴム紐をハトメに通します。




5 安全靴に通したゴム紐を甲プロテクタの上側の穴から引き出します。



6 安全靴と甲プロテクタが密着するようにゴム紐をひっぱり、キツく結びます。



7 甲プロテクタのカバー革を元に戻し、靴紐を穴から引き出します。

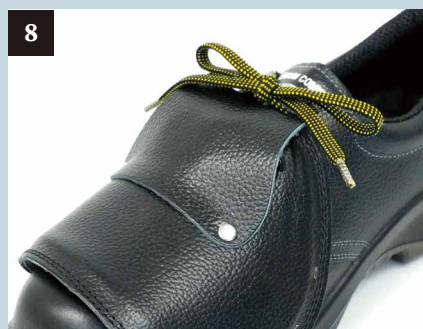

8 最後に靴紐をきつく結んで完成です。



9 先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。