

# 甲プロ 女性型 の取付方

短靴

3つハトメ

※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。



第1ハトメの下から靴紐を通します。




靴紐を甲プロテクタの下のハトメに通します。  
※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり  
が大きい方が外側になります。



靴紐を甲プロテクタの上のハトメに通し、  
そのまま安全靴の第2～第3ハトメまで通  
します。



安全靴の第4ハトメに靴紐を通します。

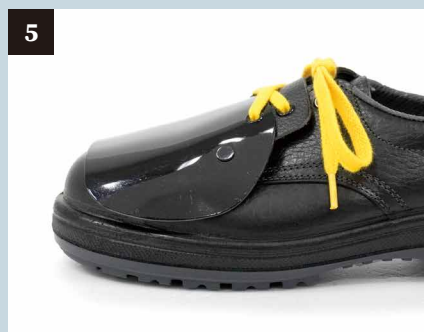

先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。