

甲プロ E の取付方

短靴

4つハトメ


※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。




第1ハトメは上から、第2ハトメは下から靴紐を通します。




靴紐を甲プロテクタの下ハトメに通します。
※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。

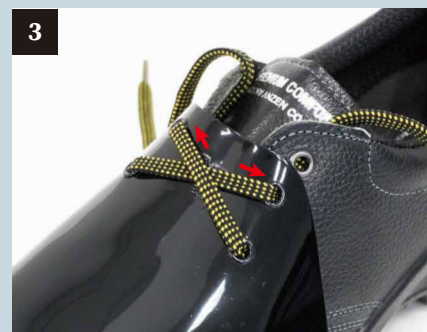


靴紐を甲プロテクタの上ハトメに通し、そのまま安全靴の第3ハトメにも通します。

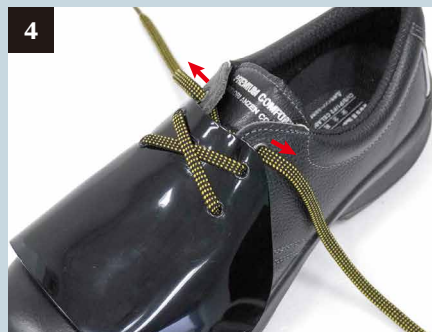

靴紐を第4ハトメに通します。

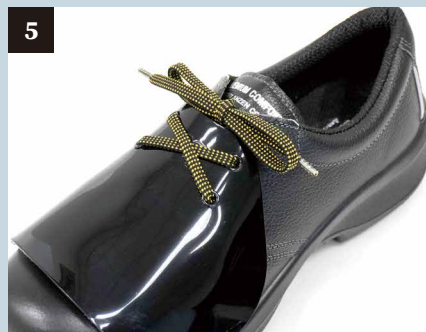

最後に靴紐をきつく結んで完成です。

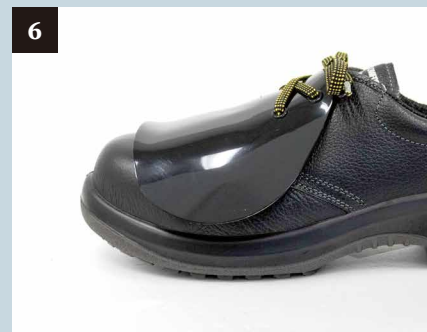

先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以上あることを確認してください。