

甲プロ 女性型 の取付方

長編上靴


※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。



第1ハトメは上から、第2ハトメは下から靴紐を通します。




靴紐を甲プロテクタの下のハトメに通します。
※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。

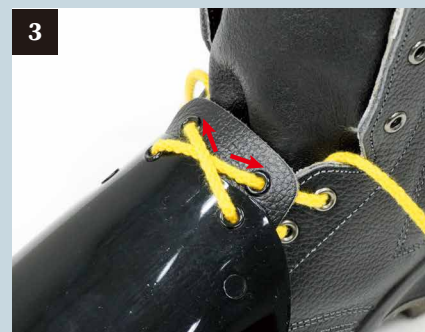

靴紐を甲プロの上のハトメに通し、そのまま安全靴の第3ハトメに通します。



安全靴の第4ハトメに靴紐を通します。

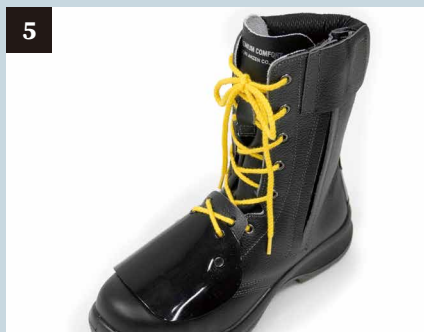

靴紐を上まで通し、きつく結んで完成です。



先芯と甲プロの重なりが10mm以上あることを確認してください。

※安全靴のハトメ位置やサイズによっては甲プロテクタを付ける位置が異なります。必ず最後に先芯と甲プロテクタの重なりを確認してください。