

甲プロ E の取付方

短靴

3つハトメ


※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。



第1ハトメに下から靴紐を通します。



靴紐を甲プロテクタの下のハトメに通します。
※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり
が大きい方が外側になります。

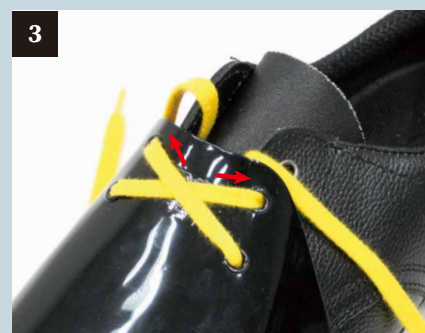


靴紐を甲プロテクタの上のハトメに通し、そ
のまま安全靴の第2ハトメにも通します。



靴紐を安全靴の第3ハトメに通します。



最後に靴紐をきつく結んで完成です。

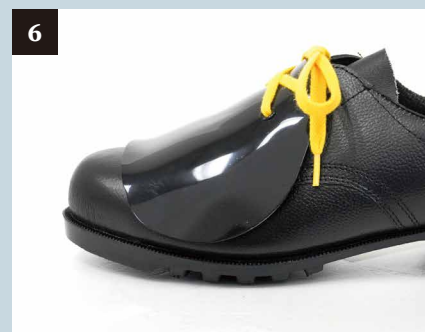

先芯と甲プロテクタの重なりが10mm以
上あることを確認してください。