

甲プロ B2 長靴 の取付方

安全長靴

※JIS S種の安全靴 (またはJSAA認定A種以上のプロスニーカー) に取り付けてください。




甲プロテクタの輪状のゴムバンドをつまみ部分から通します。


※甲プロテクタは左右で形状が異なります。正面から見て広がり大きい方が外側になります。



ゴムバンドをヒール手前まで通します。

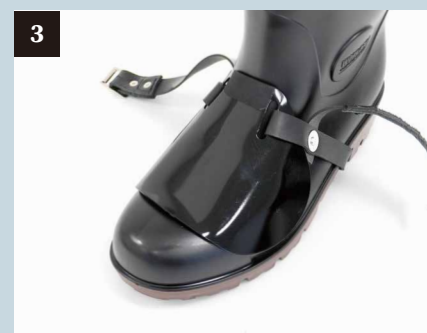

上から見てプロテクタ面がずれていないか確認します。

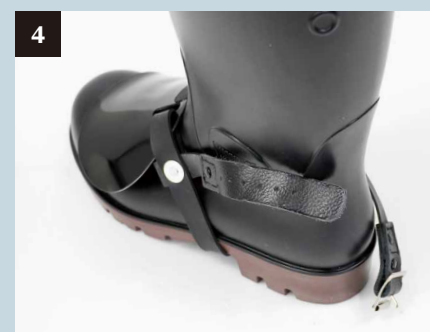

後ろから見た状態。



調節バンドを固定します。



先芯と甲プロの重なりが10mm以上あることを確認してください。